


## Коды заказа

Фиксированные части, комплекты преобразования  
и корпуса выключателей

### Фиксированная часть втычного выключателя (P)

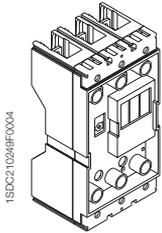

1SDC210248F0004

**F = Выводы для подключения спереди**

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T2 P FP F	51329	51330
T3 P FP F	51331	51332

**EF = Удлиненные выводы для подключения спереди**

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T4 P FP EF	54737	54740
T5 400 P FP EF	54749	54752
T5 630 P FP EF	54762	54765


**VR = Задние вертикальные выводы**

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T4 P FP VR	54738	54741
T5 400 P FP VR	54750	54753
T5 630 P FP VR	54763	54766

**HR = Задние горизонтальные выводы**

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T4 P FP HR	54739	54742
T5 400 P FP HR	54751	54754
T5 630 P FP HR	54764	54767

### Фиксированная часть выкатного выключателя (W)

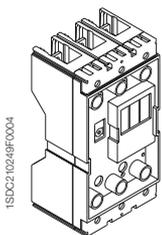

1SDC210248F0004

**EF = Удлиненные выводы для подключения спереди**

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T4 W FP EF	54743	54746
T5 W 400 FP EF	54755	54758
T5 W 630 FP EF	54768	54771


**VR = Задние вертикальные выводы**

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T4 W FP VR	54744	54747
T5 W 400 FP VR	54756	54759
T5 W 630 FP VR	54769	54772

**HR = Задние горизонтальные выводы**

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
T4 W FP HR	54745	54748
T5 W 400 FP HR	54757	54761
T5 W 630 FP HR	54770	54774

## Комплекты преобразования

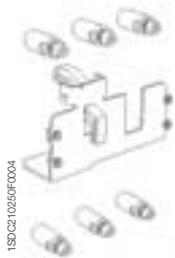

1SD0210255F0004

### Комплект преобразования выключателя стационарного исполнения в съемную часть втычного для T2...T5

Тип	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
Комплект P MP T2	51411	51412
Комплект P MP T3	51413	51414
Комплект P MP T4	54839	54840
Комплект P MP T5 400	54843	54844
Комплект P MP T5 630	54847	54848

Примечание. Выключатель втычного исполнения состоит из следующих компонентов:

- 1) Автоматический выключатель стационарного исполнения
- 2) Комплект преобразования выключателя стационарного исполнения в съемную часть втычного
- 3) Фиксированная часть выключателя втычного исполнения

### Комплект преобразования выключателя стационарного исполнения в съемную часть выкатного для T4, T5

Тип	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
Комплект W MP T4	54841	54842
Комплект W MP T5 400	54845	54846
Комплект W MP T5 630	54849	54850

Примечание. Выключатель выкатного исполнения состоит из следующих компонентов:


- 1) Автоматический выключатель стационарного исполнения
- 2) Комплект преобразования выключателя стационарного исполнения в съемную часть выкатного
- 3) Фиксированная часть выключателя выкатного исполнения
- 4) Фланец для рычага управления, поворотная рукоятка или моторный привод

### Комплект преобразования стационарного исполнения во втычное для расцепителей токов утечки на землю RC222 и RC223

Тип	1SDA0.....R1
Комплект P FP RC T4	54851
Комплект P FP RC T5 400	54852

### Комплект преобразования фиксированной части выключателя втычного исполнения в фиксированную часть выключателя выкатного исполнения

Тип	1SDA0.....R1
Комплект FP P в FP W T4	54854
Комплект FP P в FP W T5 400	54855

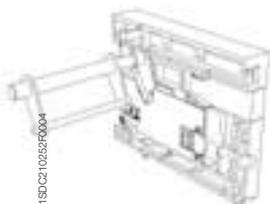

1SD0210255F0004

### Выводы для фиксированных частей выключателей

Тип	1SDA0.....R1	
	3 шт.	4 шт.
FC Cu T4 1x185 мм <sup>2</sup>	54831	54832
FC Cu T5 1x240 мм <sup>2</sup>	54833	54834
FC CuAl T4 1x185 мм <sup>2</sup>	54835	54836
FC CuAl T5 1x240 мм <sup>2</sup>	54837	54838
ES T5 (630 A)	55271	55272

Примечание. Выводы для фиксированных частей должны устанавливаться на фиксированные части с удлиненными выводами для подключения спереди (EF).



## Коды заказа

Фиксированные части, комплекты преобразования  
и корпуса выключателей

### Корпуса выключателей

#### T4 250

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
Корпус выключателя T4N 250	54557	54562
Корпус выключателя T4S 250	54558	54563
Корпус выключателя T4H 250	54559	54564
Корпус выключателя T4L 250	54560	54565
Корпус выключателя T4V 250	54561	54566

#### T4 320

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
Корпус выключателя T4N 320	54567	54572
Корпус выключателя T4S 320	54568	54573
Корпус выключателя T4H 320	54569	54574
Корпус выключателя T4L 320	54570	54575
Корпус выключателя T4V 320	54571	54576

#### T5 400

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
Корпус выключателя T5N 400	54577	54582
Корпус выключателя T5S 400	54578	54583
Корпус выключателя T5H 400	54579	54584
Корпус выключателя T5L 400	54580	54585
Корпус выключателя T5V 400	54581	54586

#### T5 630

	1SDA0.....R1	
	3 полюса	4 полюса
Корпус выключателя T5N 630	54587	54592
Корпус выключателя T5S 630	54588	54593
Корпус выключателя T5H 630	54589	54594
Корпус выключателя T5L 630	54590	54595
Корпус выключателя T5V 630	54591	54596